

4204 继电器模块安装手册

一、概述：


4204继电器模块提供四个可编程的C型(SPDT)继电器输出,可与相应的控制/通讯主机配套使用(如4140XMPT2)。4204可装于主机箱内及外部,当安装在外部时,4204可有两种防拆保护,其一盒子内的防拆开关;其二是总线的监控,当线路被剪时,主机将发出防拆警告。

二、安装：

当4204安装于主机箱内,可拆开面盒,并取消防拆保护,设置开关1置于"ON"位置;当4204安装于外部时,开关必须置于"OFF",以提供防拆保护。

三、连接与设置开关：

见表及图。

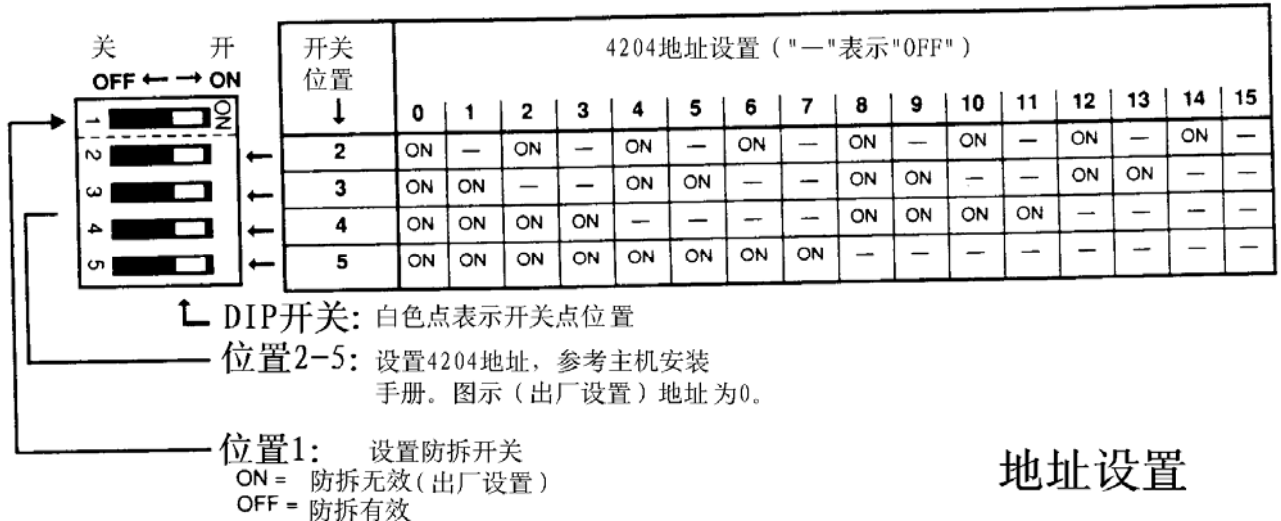


地址设置

由2-5开关设置4204地址码,该地址码必须与主机编程相对应。

注意：请勿使用地址码：4，5，6，11，12，13

如图示连接主机及各继电器输出，注意主机连接颜色。

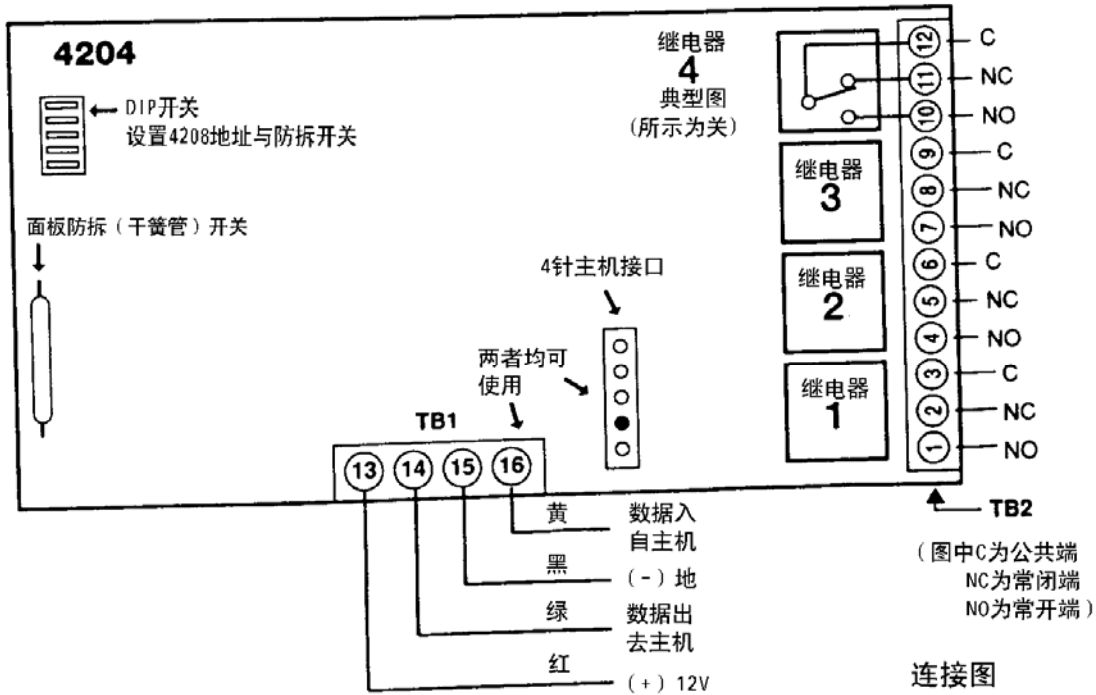

四、性能指标：

- | | |
|-----------|---------------------------|
| 1、尺寸： | 163mmW × 108mmH × 32mmD |
| 2、电流电压： | 12VDC常规(10-14VDC) (从主机供电) |
| 3、电流： | 15mA守候状态，加上每个继电器40mA动作电流 |
| 4、继电器触点容量 | 2A, 28VDC/AC |